



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

RQ SONIC AC22G- AC32G



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед установкой устройства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если данный комплект подвергался значительным температурным изменениям из-за хранения или транспортировки, не включайте его сразу. Оставьте выключенным до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.

Важно, чтобы устройство было заземлено. Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом.

Убедитесь, что доступное напряжение не превышает указанное в конце данного руководства.

Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден до и во время использования.

Беритесь за шнур питания только за вилку. Никогда не вынимайте вилку, дергая за шнур питания.

Отключите кнопку питания перед отключением электричества.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, имейте в виду, что повреждения, вызванные модификацией пользователем, неправильным использованием, физическим воздействием, аннулируют гарантию.
2. Используйте этот комплект на безопасной громкости.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Эксплуатируйте этот комплект только после прочтения данного руководства пользователя.

Пожалуйста, используйте оригинальную упаковку, если устройство необходимо транспортировать.

В целях безопасности не извлекайте никакие компоненты или заднюю панель.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настройка DSP (только USB-интерфейс для компьютера)
2. ЖК-экран: Главное меню DSP: MODE / SET UP / EXIT"
3. Кнопка для управления DSP
4. BLUETOOTH Вкл/Выкл
5. Выход MIX OUT: XLR
6. Регулятор громкости линейного/микрофонного входа A/B
7. Переключатель линейного/микрофонного
8. 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4"
9. Выключатель питания вкл/выкл
10. Вход переменного тока

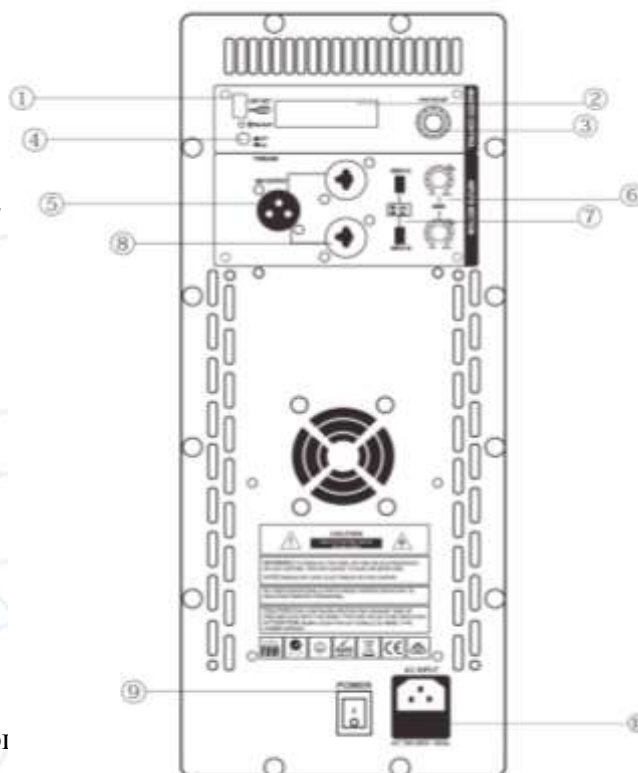

Сопряжение Bluetooth

После выбора кнопкой MODE пункта меню BT, отправляется сигнал сопряжения Bluetooth в ожидании сопряжения устройства.

Только один сабвуфер может быть сопряжен с одним устройством Bluetooth.

Чтобы подключить два сабвуфера по Bluetooth, подключите первый сабвуфер к вашему устройству и подключите кабель XLR ко второму сабвуферу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель AC22G	Модель AC32G
В комплекте 1 х активный 2*10" сабвуфер 1 х 6*3" колонна Система Мощность 1600 Вт Частота 37-20 кГц Вход 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4" Выход 1-канальный линейный выход XLR Макс. SPL 127 дБ Чувствительность 1 Вт/1 м 97 дБ / 98 дБ Колонна 6*3" неодим Номинальное сопротивление 8 Ом Материал алюминий Размеры 10,5x145x10,2см Сабвуфер Усилитель Класс D Низкочастотный динамик 2*10" (2" катушка) Номинальное сопротивление 8 Ом Функция "Bluetooth, DSP Control, AUX-IN" Материал 15 мм фанера Размеры 32.50 x 47 x 60 см Вес комплекта 27.1 кг	В комплекте 1 х активный 12" сабвуфер 1 х 6*3" колонна Система Мощность 1600 Вт Частота 50-16 кГц Вход 2-канальный комбинированный вход XLR и 1/4" Выход 1-канальный линейный выход XLR Макс. SPL 128 дБ Чувствительность 1 Вт/1 м 97 дБ / 98 дБ Колонна 6*3" неодим Номинальное сопротивление 8 Ом Материал алюминий Размеры 10,5x145x10,2см Сабвуфер Усилитель Класс D Низкочастотный динамик 1*12" (2.5" катушка) Номинальное сопротивление 8 Ом Функция "Bluetooth, DSP Control, AUX-IN" Материал 15 мм фанера Размеры 35.50 x 50 x 48см Вес комплекта 26.4 кг